


Guia Usuário

PARADOX

MAGELLAN

Resumo Menu Usuário

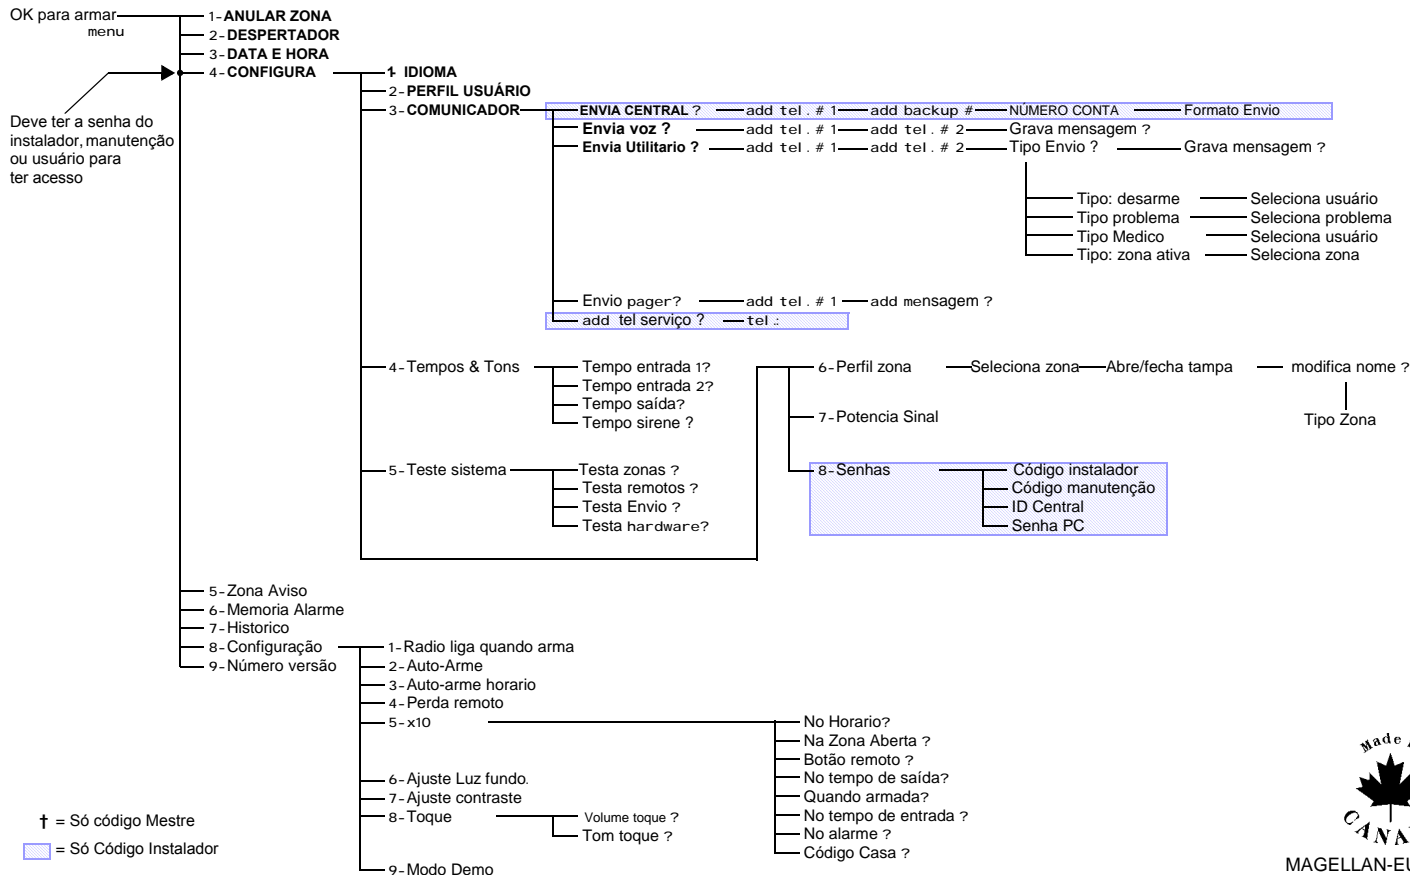

† = Só código Mestre

□ = Só Código Instalador

Tabela de conteúdo

Resumo..... 3

Introdução 4-6

Operação Basica Operation 7-9

Armando / Desarmando 11

Armando..... 12-15

Desarmando..... 16-17

Alarme Incêndio..... 18-21

Alarme Pânico 22

Funções Consumidor 23

Centro de mensagem..... 24

Função Radio FM 25-26

Deespertador..... 26-27

Autofalante 27-28

Zonas Aviso 28

Configurações Teclado 29

Data e Hora 29

Saídas Programáveis (PGMs) 30

Mostra Problema 30

Fazendo ligação serviço 31

Modo Demo 31

Automação X10 31

Funções de acesso pelo telefone 33

Funções Avançadas 37

Programando Código usuário 38-39

Configurando Idioma 39

Envio voz 40

Envio pessoal 40-41

Envio Pager 42

Tempo de sirene 43

Teste Sistema 43

Nome Zonas 44



Capitulo 1: Resumo

O que é este capitulo:

- Introdução
- Operação básica

Este capítulo irá dar a você uma visão básica do seu sistema Magellan. Este capítulo irá mostrar as luzes indicadoras, teclados e controles remotos. Este capítulo também inclui seções explicativas de como usar este guia e o que os ícones significam.

Introdução

Magellan é o primeiro sistema de segurança a combinar segurança com funções populares e um design com estilo. Magellan é diferente de qualquer coisa na indústria da segurança. Instale em qualquer lugar em sua casa ou escritório, Magellan combina muito bem com qualquer decoração. Escute radio, deixe uma mensagem ou use seu sistema como um telefone, despertador ou monitorando dispositivo.

Magellan consiste de dispositivos sem fio instalados em pontos específicos de entrada e saída, assim como em áreas vulneráveis, tal como janelas. Estes dispositivos protegem estes locais e se comunicam com o console Magellan. Se você armou o seu sistema e um dispositivo detecta uma violação, uma sirene será ativada e sua central de monitoramento será notificada imediatamente via telefone. Escolha de sensores sem fio imunes a pequenos animais, magnéticos para portas, e controles remotos que automatizam as mais frequentes funções do sistema.

Com Magellan você tem segurança e muito mais:


- Radio FM embutido (pag 25)
- Telefone viva voz (pag 27)
- Centro de mensagem familiar (pag 24)
- Acesso as funções do sistema via telefone (pag 34)
- Despertador (pag 26)
- Aviso (pag 28)
- Envio de mensagem via voz, Celular e Pager (pag 40 a pag 42)
- Arme com um toque (pag 14) e teclas de emergência (pag 22)
- Arme , total, forçado, Parcial, imediato e automático. (pag 12)
- Automação X10 (pag 31)
- 16 zonas sem fio, 16 controles remotos e 16 usuários

Como usar este guia

Este manual aplica instruções baseadas em ícones para mostrar os passos necessários para usar as funções de Magellan. As instruções em ícones são desenhadas para serem usadas em conjunto com as instruções na tela sendo mostradas na Magellan. Em outras palavras, assim como você está seguindo as instruções mostradas neste guia, você deve também estar lendo o que está sendo mostrado na tela LCD. Todos os ícones mostrados neste guia estão explicados nas convenções da pag 6.

Exemplo

Quando configurando a data e hora no console Magellan (pag 29), será mostrado as instruções a seguir:

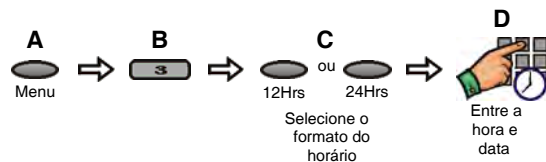









A- Pressione a tecla **[MENU]** (a tecla de ação da direita localizada abaixo do lado direito da tela LCD).








B- Pressione a tecla **[3]** no teclado principal.

C- Selecione a formato do horário na Magellan; pressione a tecla **[12HRS]** (a tecla do lado esquerdo abaixo da tela de LCD) para selecionar o formato 12-horas ou a tecla **[24HRS]** (a tecla ao centro abaixo da tela de LCD) para selecionar o formato 24-horas.

D- Programe o horário desejado (seguindo o formato do horário selecionado anteriormente) e então a data.

Convenções

Ícones	Definições
	Referência a outro manual ou guia.
	Aviso ou Informação Importante.
	Lembrete ou sugestão.
[DADOS] ou [TECLA]	Digite dados solicitados ou pressione a tecla designada do teclado principal ou central.
	Grave mensagem voz quando pedido ou fale na Magellan quando usando a função autofalante (veja pag 27).
	Pressione a tecla especificada. Veja Figura 1 na pag 7.
	Pressione a tecla especificada no teclado principal. Veja Figura 1 na pag 7.
FM  	Pressione a tecla da função específica. Veja Figura 1 na pag 7.

Ícones	Definições
	Entre a senha Mestre do sistema no teclado principal.
	Entre sua senha de usuário no teclado principal.
	Entre a hora (tal como quando programando data e hora da Magellan) no teclado principal.
	Entre dado numérico para a função especificada no teclado principal.
	Pressione um botão no controle remoto.
	Espere o tempo especificado antes de realizar outra ação.
	Ligue para Magellan através de um toque padrão no telefone.

Operação Básica

As seções seguintes irão introduzir você nas funções básicas do console Magellan.


Figura 1: Visão Básica

Indicadores Luminosos:


- ☒ Luz Mensagem Laranja
Piscando: Uma mensagem de voz foi gravada.
Veja Centro de mensagem pag 24.
- ✓ Luz Verde Pronto
Ligada: Zonas fechadas. Pode armar sistema.
Piscando: Sistema em tempo de saída.
- 🔒 Luz Vermelha acesa
Ligada: Sistema esta armado.
Piscando: Sistema esta em alarme.
- 👤 Luz Laranja **INFORMAÇÃO**
Ligada: Há um problema no sistema, um alarme ocorreu ou uma zona foi anulada.
Piscando: Há uma falha de energia e o console Magellan não esta recebendo energia.

Tecclas de Funções

- ☒ Tecla Mensagem
Pressione uma vez: toca uma mensagem gravada.
Pressione & segure: Gravar mensagem
Veja pag 24.
- FM 📻 Radio / Tecla Despertador
Pressione uma vez: liga/desliga radio (pag 25)
Pressione & segure: liga/desliga despertador (pag 26)
- 🏠 Tecla armando parcial
Pressione uma vez: Entre senha usuário para armar parcial. *Pressione & segure:* arma parcial um toque. Veja pag 13.
- 🔒 Tecla arme normal
Pressione & segure: Função arme um toque
Veja pag 12.

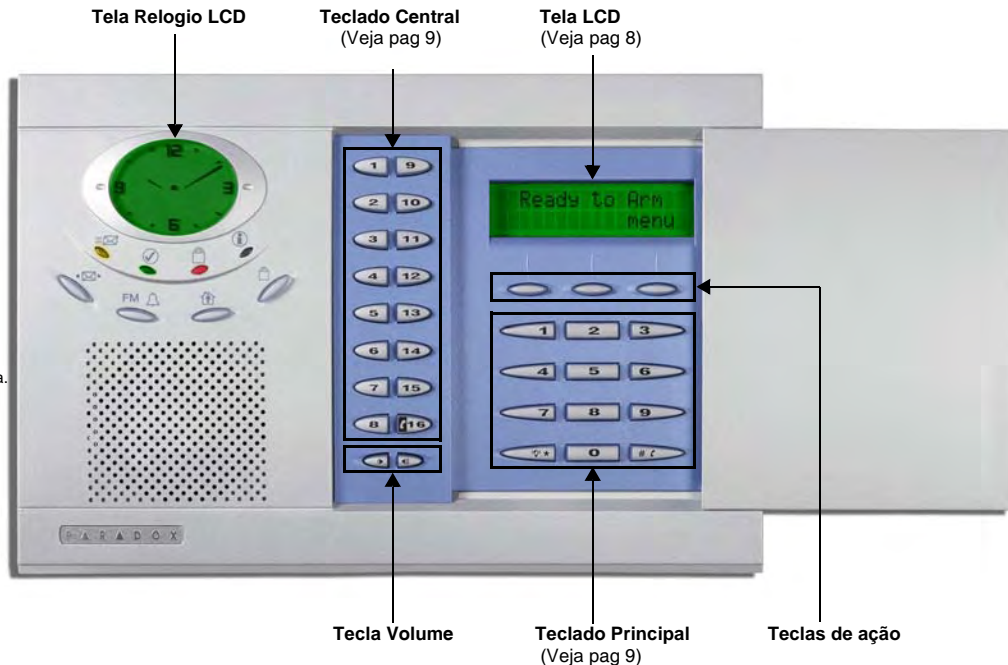

Tela LCD

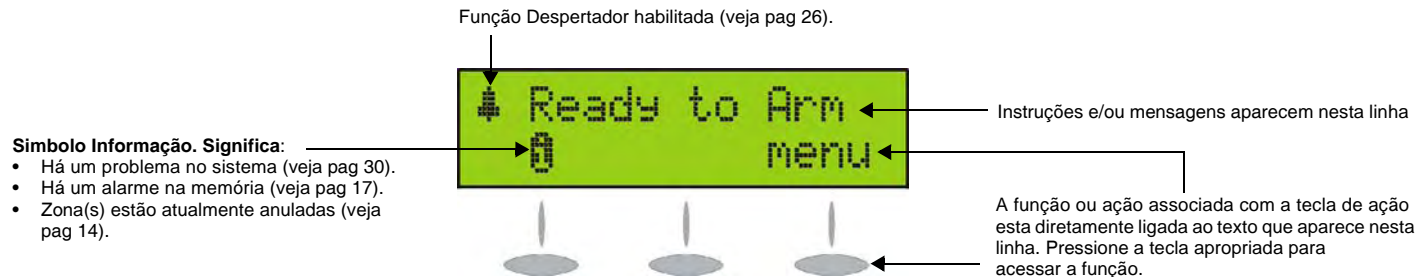

Controle Remoto




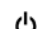
MG-REM1

Configurações padrão controle Remoto

Seu instalador pode adicionar outras funções e/ou alterar as configurações padrão do seu controle remoto. para usar as funções programadas no seu controle remoto, pressione e segure a tecla desejada ao menos dois segundos. Seu controle remoto já foi programado com as seguintes programações padrão:

 = Arme Forçado (pag 13)


 = Desarme (pag 16)

 = liga/Desliga radio FM (pag 25)

 = Muda através das estações programadas na memória do rádio (pag 25)


Teclados Magellan

Teclado Principal

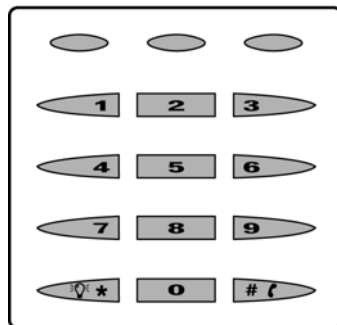

Use este teclado para entrar com senhas de usuários, informações e/ou selecionar menus desejados.

Teclado Central

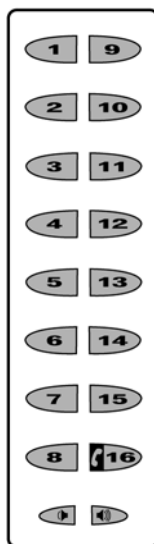

Use as teclas de [1] a [16] do teclado central para as seguintes funções:

Zonas 1 a 16*

Desligado = Zona Fechada (ok)

Ligado = Zona Aberta

Piscando = Zona teve tamper violado

Pressione uma vez = Escute o nome da zona (ex.: "porta Frente")

* = *Pressione e segure a tecla [16] para escutar o nome da zona 16. Veja tecla [16] abaixo para mais informações.*

Usuários de 1 a 16

Quando programando um usuário:

Desligado = Usuário não programado

Ligado = Usuário programado

Pressione uma vez = escuta o nome do usuário, programa ou edita um usuário

Programando X10

Este teclado também é usado quando programando e usando as funções X10 de Magellan. Veja no guia de programação da *Magellan* que pode ser baixado de nosso web site em www.gsnbrasil.com.br

Tecla [16]

Pressione uma vez = Pega linha telefonica para fazer ligação ou atender uma ligação.

Pressione novamente para desligar a linha. Veja pag 27.

Pressione & Segure = Escute o nome da zona 16.

Piscando rápido = Sistema viva voz em uso (pag 27)



Capítulo 2: Armando / Desarmando

O que é este capítulo:

- Armando
- Desarmando
- Alarme Incêndio
- Alarme Pânico


Este capítulo irá mostrar os múltiplos métodos de armar que Magellan aplica tal como arme normal e Parcial. Este capítulo também irá mostrar o desarme do sistema, o que fazer durante um alarme de incêndio, dicas de segurança para incêndio e alarme de Pânico.

Armando

Quando seu sistema esta armado, este pode responder a qualquer violação das zonas protegidas gerando um alarme e transmitindo a mensagem para a empresa de monitoramento. Através do método de arme via teclado explicado nesta seção da Magellan, o sistema tambem pode ser armado usando seu controle remoto. Veja em controle remoto na pag 8.

Tempo de saída

Quando você arma o seu sistema, este irá iniciar o tempo de saída para fornecer a você tempo suficiente para deixar a área protegida antes do seu sistema estar armado. você pode programar o tempo de saída de 1 a 255 segundos (padrão 45 segundos). Apenas o *código mestre pode programar tempo de saída*. Para programar o tempo de saída:

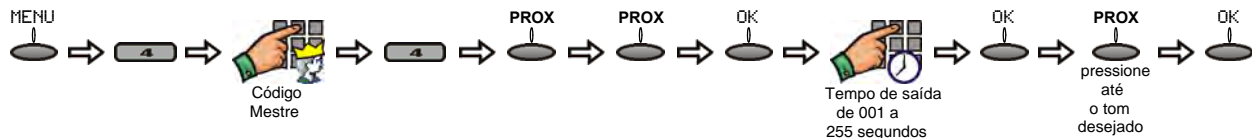

Se uma zona temporizada é aberta e então fechada enquanto o sistema esta no tempo de saída, o tempo de saída é reduzido a 10 segundos.

Arme Normal

Este método é usado para o dia a dia. Todas as zonas do sistema devem estar fechadas (a luz verde Pronto irá acender) para armar o sistema no modo normal. Para armar normal o sistema :



Código usuário

Arme Parcial

Armar parcial irá armar parcialmente o seu sistema para permitir você permanecer em sua casa armando as zonas selecionadas do seu sistema. (ex: portas e janelas) e ignorando as zonas interiores (detectores de movimento). Todas as zonas definidas no sistema devem estar fechadas (Luz verde Pronto acesa) para armar parcial. Para armar parcial o seu sistema:



Arme Imediato

Este método de armar é o mesmo do parcial (pag 13) exceto que o tempo de entrada é ignorado (veja pag 16). Portanto, qualquer zona armada que for violada irá gerar um alarme imediatamente. Para armar seu sistema no modo imediato:




Arme Forçado

Armando forçado irá ignorar as zonas abertas para permitir você armar o seu sistema. Entretanto, uma vez a zona fechada, seu sistema reintegra esta zona. Esta função é usada quando um detetor esta protegendo a área onde sua Magellan esta localizada. Durante o arme forçado, o detector de movimento irá permanecer desarmado (ignorado) ate você sair da área protegida, o sistema irá então armar o detector de movimento. De fábrica, seu sistema esta programado com esta função . Você também pode armar forçado seu sistema com seu controle remoto (veja pag 8).

Anulando zonas

Você pode anular certas zonas quando for armar o seu sistema. Quando uma zona é anulada, esta será ignorada, a próxima vez que você armar o sistema. Uma vez o sistema desarmado, o sistema irá "desanular" as zonas. Zonas que podem ser anuladas são definidas pelo seu instalador. para anular uma zona:

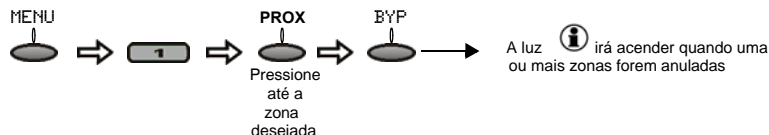




Zonas de incêndio não podem ser anuladas.

Armando com um toque

Se habilitado pelo seu instalador, você pode armar seu sistema com o método simples apenas apertando e segurando (por 3 segundos a tecla apropriada). você não tem que entrar com sua senha. Veja figura 1 na pag 7 para localizar as teclas de função . A tabela abaixo mostra que teclas de função podem ser usadas para o arme com um toque.

Tabela 1: Arme com um toque

Tecla de função	Método de armar
 tecla	Arme Parcial (pag 13)
 Tecla	Arme imediato* (p 13)
 Tecla	Arme normal (pag 12)


* = Para armar imediato seu sistema usando a função um toque, pressione e segure a tecla **[ARME PARCIAL]** e durante o tempo de saída pressione e segure a tecla **[ARME PARCIAL]** uma vez mais.

Auto-Arme

you can configure the time for your system to arm automatically. There are two methods for auto-arm:

Auto-Arme por horário

Your installer can program the time of auto-arm for normal or partial mode. A sixty-second delay will be initiated before your system arms automatically at the programmed time. To configure the Auto-arm time:



Auto-Arme sem movimento

Your system can be programmed to send a message to your monitoring and/or arm the system if there is no activity in the system during a specific period of time. Your installer can configure the auto-arm without movement in normal or partial modes. Talk to your installer for more information.

Desarmando

Quando seu sistema é desarmado, este desativa qualquer alarme em ocorrência e desativa as zonas, então um alarme não será gerado se as zonas forem violadas.


Tempo de Entrada

Seu instalador irá programar pontos de entradas (ex: porta de entrada) com um tempo de entrada. Este tempo permite você entrar na área protegida e digitar sua senha para desarmar o sistema antes do alarme ser gerado. Até dois tempos de entrada podem ser programados na sua Magellan.

Programando tempo de entrada

Programe o tempo de entrada com um valor que permita você desarmar o sistema antes do alarme ser gerado.

Apenas o código Mestre pode programar o tempo de entrada. para programar o tempo:

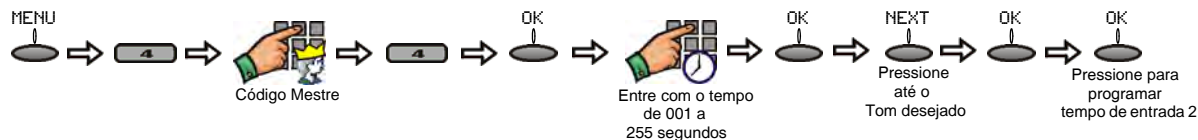

Desarmando um sistema armado

Quando um ponto de entrada, como a porta da frente, é aberta, Magellan irá produzir um som indicando que o sistema iniciou o tempo de entrada (pag 16). Se uma senha válida é digitada antes do tempo terminar, seu sistema irá desarmar e não irá gerar um alarme. Para desarmar um sistema armado:



Desarmando um sistema em alarme

Para desarmar um sistema em alarme:



Digitar Senha Usuário




No caso de um alarme de assalto, deixe o local imediatamente e ligue para polícia de um local seguro (ex. vizinho).


Mostra Alarme na memória

Quando um alarme ocorre no seu sistema, o console Magellan irá armazenar o alarme em sua memória. Todas as zonas onde ocorreu alarme serão gravadas na memória. O sistema irá apagar o conteúdo da memória de alarmes toda vez que o sistema é armado. A Magellan irá indicar que há um alarme na memória do sistema acendendo o ícone ⓘ e mostrando o símbolo de informação (veja pag 8) na tela de LCD. A memória do alarme pode ser visualizado de duas maneiras:

Atraves do menu memória alarme



Apos ocorrer um alarme



Alarmes Incêndio

Para uma completa cobertura em residências, detectores de fumaça devem ser instalados , nos seguintes locais :


- Em qualquer hall fora dos quartos de dormir. Sensores adicionais devem ser instalados para cada quarto como mostrado na figura 2.
- Em cada andar de uma casa de vários andares ou apartamento
- Nas pontas do corredor se maior que 12m .
- No fundo da escadaria de um porão
- No topo da escada do 1º para o 2º andar e subsequentes andares em residências de vários andares.



sensores de fumaça devem ser instalados o mais proximo possível do teto.


Figura 2: Residência simples com um ou duas áreas de quartos.

Residência simples com uma área de quartos

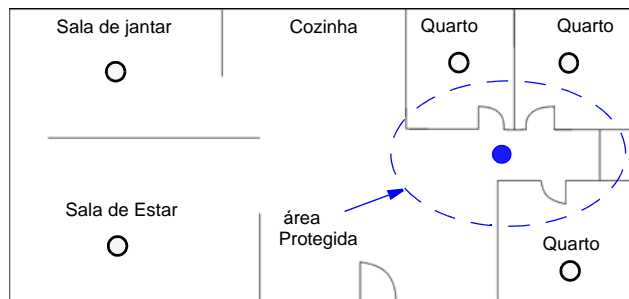

● = Sensores de fumaça para um mínimo de segurança.
○ = Sensores de fumaça para segurança adicional .

Residência simples com duas áreas de quartos

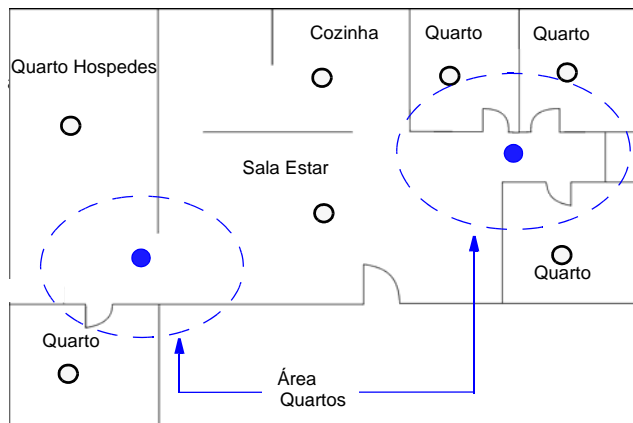

Zona de incêndio padrão

Durante um alarme de incêndio, a sirene emite um som intermitente (BEEP-BEEP-BEEP) até ser silenciada ou resetada. Se a zona for padrão, seu sistema pode imediatamente enviar um alerta para sua central de monitoramento. Para desarmar um falso alarme:



Ligue para sua central de monitoramento rapidamente para avisar sobre o falso alarme.

Digite senha do usuário

Zona de incêndio temporizada

Se a zona é incêndio temporizada, há um tempo antes do seu sistema ligar para a sua central de monitoramento. Veja na figura 3 na página 20 para prevenir envios desnecessários de alarmes falsos. Para limpar um alarme acionado por acidente:



Pressione com
30 segundos
de alarme

Limpe o problema da área (e.x fumaça no sensor de incêndio).




Se o problema permanecer após 90 segundos o alarme irá tocar de-novo.



Alerta irá esperar
por outros
30 segundos



Se você não puder cancelar o falso alarme, seu sistema irá enviar o alerta para o monitoramento, ligue para avisá-los sobre o falso alarme.

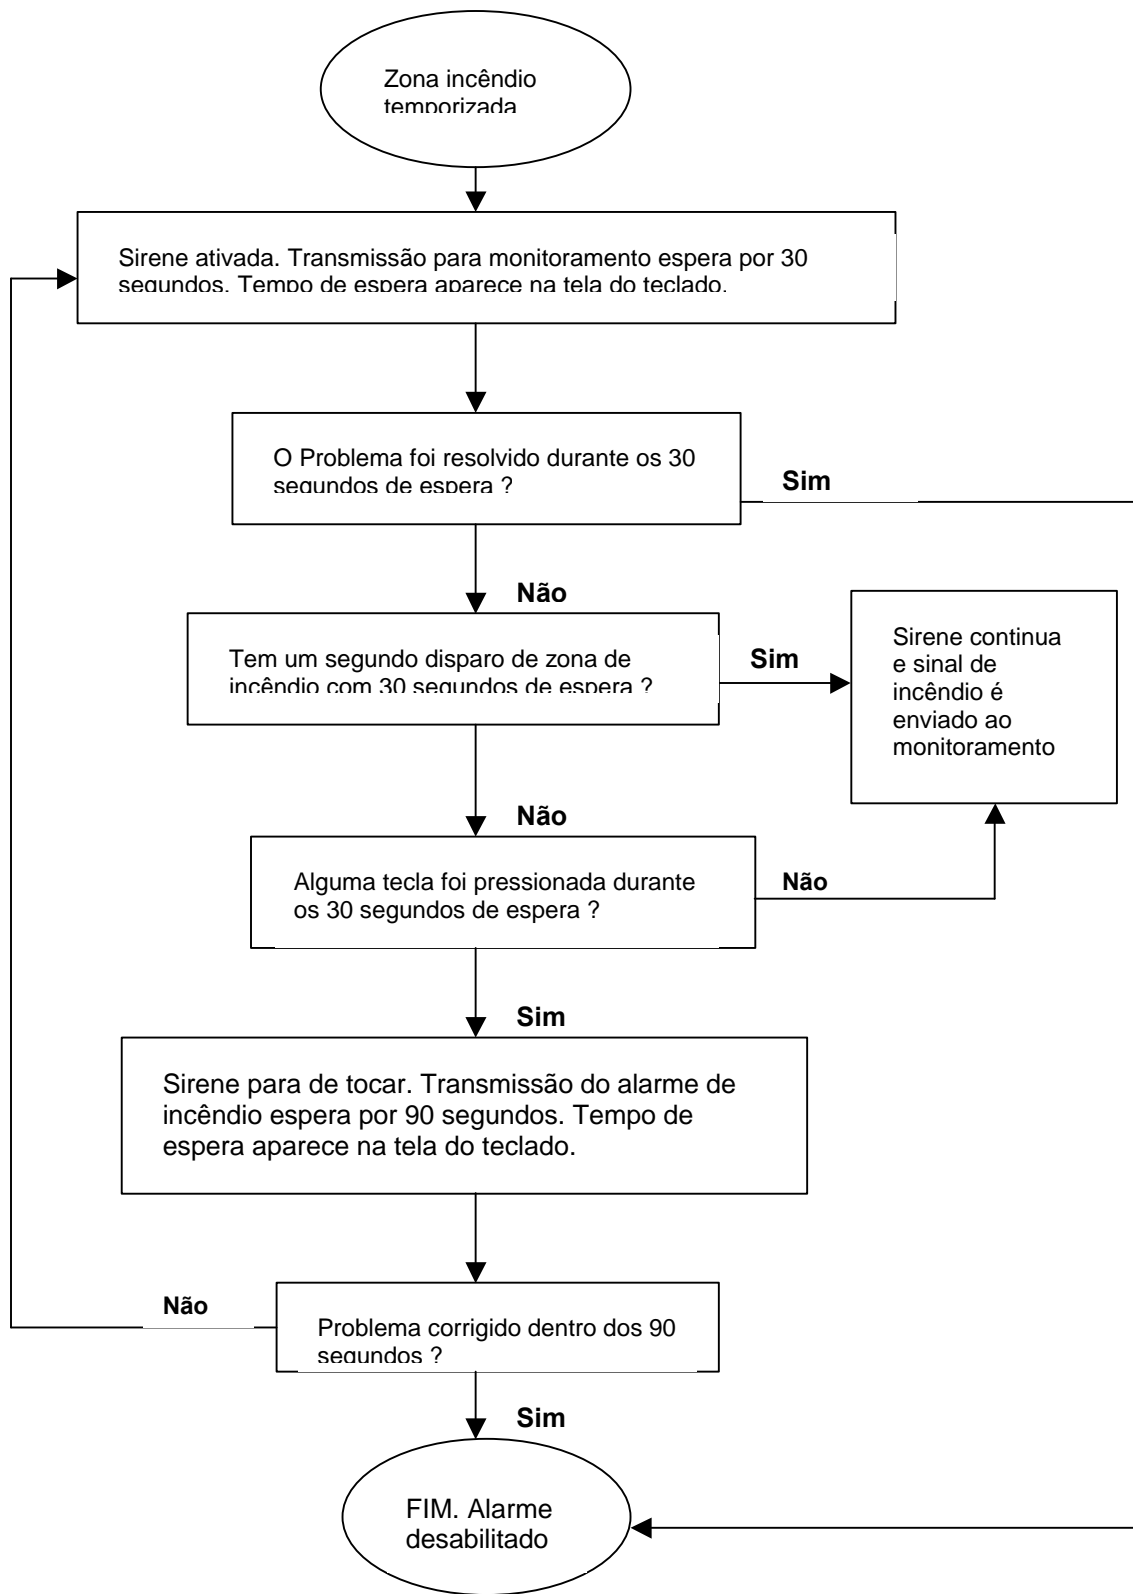

Dicas de segurança para incêndio

Como estar preparado em caso de incêndio em sua casa ou escritório ?

- Todo mundo deve sair primeiro, e então chamar por ajuda.
- Desenvolva um plano de saída de incêndio e marque um ponto de encontro do lado de fora.
- Pratique o plano de "fuga" frequentemente.
- Plano dois para sair de todas os comodoss, se possível.
- Pratique sentindo o caminho com os olhos fechados.
- Instrua a todos a **nunca** levantar durante um incêndio, sempre caminhe abaixo da fumaça e com a boca coberta.
- Instrua a todos a **nunca** retornar ao prédio em chamas por qualquer razão; isto pode custar a vida dele.
- Verifique os sensores de incêndio regularmente. Sensores em bom funcionamento aumentam drasticamente as chances de todos.

Minimizando os riscos de incêndios residenciais


Como você pode prevenir as três maiores causas de incêndio em casa ?

- Nunca deixe comida cozinhando sem supervisão. Isto lidera as causas de danos de incêndios. Incêndios na cozinha quase sempre são por falta de atenção e erro humano, do que por falha mecânica.
- Fique alerta ao fumar. Fumantes descuidados lideram as causas de mortes em incêndios. Sensores de fumaça e roupa de cama resistente a calor e mobília atapetada são uma significativa impedimento a incêndios.
- Mantenha seu sistema de aquecimento. Falhas no aquecimento estão em segundo lugar nos incêndios residenciais.

Alarme de Pânico

Seu sistema pode ser programado para enviar ao monitoramento um pedido de ajuda a polícia, médica ou ao corpo de bombeiros ou a qualquer um que você deseje, quando você pressiona uma combinação pre-determinada de teclas do teclado da Magellan. para gerar um alarme de pânico, pressione simultaneamente e segure a combinação de teclas mostrada na figura 4. Seu instalador pode programar o alarme para ser silencioso ou audível.

Figura 4: Teclas alarme de Pânico

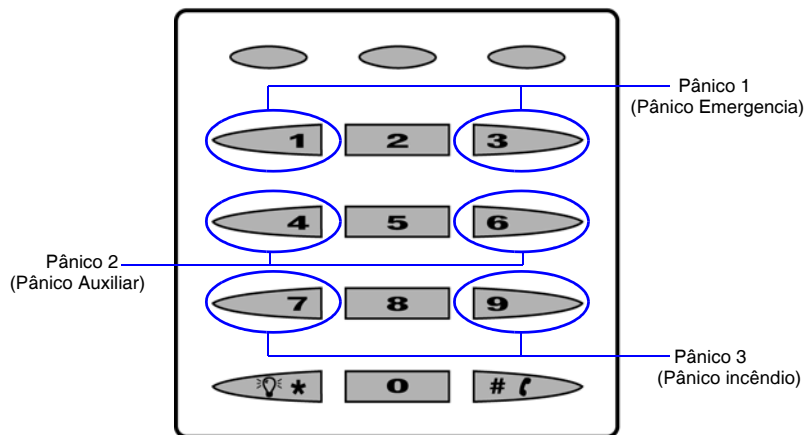



Capítulo 3: Funções do usuário

O que é este capítulo:

- Centro de Mensagem
- Radio FM
- Despertador
- Sistema Viva Voz
- Aviso de Zonas
- Configurações do teclado
- Saídas Programáveis (PGMs)
- Configurando Data e Hora
- Mostra Problema
- Modo Demonstrativo


Este capítulo irá mostrar outras funções que fazem da Magellan única em sistemas de segurança.

Centro de Mensagem






A Magellan vem com um centro de mensagens que permite você gravar uma mensagem de voz que pode ser tocada a qualquer hora. este centro de mensagem é útil quando você precisa deixar uma mensagem para outro membro da família ou para você mesmo.

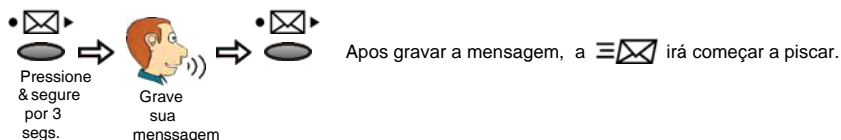Gravando uma mensagem

Proceda assim para gravar uma mensagem:



Reproduzindo uma mensagem gravada

Se a  esta piscando, isto significa que há uma mensagem gravada na Magellan. Pressione a tecla  para escutar mensagem. Após a mensagem ser tocada pela 1ª vez, a  irá parar de piscar. Embora a luz  tenha parado de piscar, a mensagem gravada continua ali. A mensagem pode ser tocada a qualquer hora, só pressionando  Para gravar outra mensagem, favor veja em gravando uma mensagem acima.



Se você deseja gravar outra mensagem, a Magellan irá trocar a mensagem antiga pela nova mensagem. Apenas uma mensagem pode ser gravada por vez.

Função radio FM

A Magellan incorpora um radio embutido em seu console. Você pode usar este radio para escutar suas estações favoritas. Você também pode salvar ate 15 estações na memória.


Usando o Radio

Você pode usar o teclado principal para entrar com os 4 dígitos da frequência da estação desejada ou a tecla **[UP]** para avançar para a próxima estação. se nenhuma ação for realizada após uns poucos segundos, magellan irá trocar para tela de standby. Pressione a tecla **[FM]** para retornar a tela de radio. para usar o radio:



Salvando estações de radio na memória


Magellan pode armazenar ate 15 estações de radio na memória. para gravar uma estação na memória:



*Por exemplo, você deseja associar uma radio na memória M01. Após acessar a estação de radio, pressione a tecla **[MEM]** e então pressione a tecla **[1]** do teclado central.*

Recuperando uma estação de radio da memória

para recuperar uma estação de radio salva na memória:

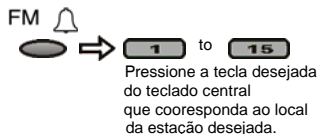

Acessando o radio por controle remoto

Padrão de fábrica, seu controle remoto vem programado para ligar e desligar o radio da Magellan e passar as estações salvas na memória.

- O botão no seu controle remoto liga e desliga o radio. Pressione o botão para ligar o radio e então pressione o botão novamente para desligar o radio.
- O botão no seu controle remoto passa as estações de radio salvas na memória. Toda vez que você pressioanr o botão, a Magellan irá passar para a próxima estação de radio salva na memória.

Despertador

Você também pode usar Magellan como um despertador. No horário programado, Magellan irá tocar o som selecionado ou ativar o radio. Quando o despertador esta habilitado, o símbolo do despertador (Figura 5 abaixo) irá aparecer no canto superior esquerdo da tela de LCD.

Figura 5: Simbolo do despertador



Configurando o horário do despertador



Usando a função despertador

Após programar o despertador, a função será habilitada e Magellan irá tocar o tom selecionado no horário programado .

Favor note o seguinte:

- Quando o despertador ativa, pressione a tecla **[SONECA]** ou pressione qualquer tecla da Magellan para habilitar o soneca. O despertador irá esperar de minutos antes de ativar novamente.
- Pressione e segure **FM** ou pressione a tecla **[DEF]** para desabilitar o despertador. Para habilitar o alarme novamente, pressione e segure **FM** . O símbolo do despertador irá aparecer na tela de LCD.
- Pressione a tecla **[PARAR]** para desligar, mas não desabilitar o despertador. O despertador irá re-ativar no dia seguinte no horário programado.
- Se você não ativou a soneca ou se você não desabilitou o despertador, o despertador irá permanecer ligado por uma hora se houver AC presente.

Viva Voz

A Magellan vem com uma função que transforma o sistema em viva voz. Simplesmente disque o número telefonico e fale como se você estivesse em um telefone normal. Você também pode configurar o tom do telefone e o volume para as chamadas recebidas. Quando o sistema viva voz esta sendo usado, Magellan irá emitir um tom e a tecla **[16]** do teclado central irá piscar rapidamente (veja teclado Magellan na pag 9)

Fazendo uma ligação telefônica

Usando o teclado central:



* Quando usando o teclado central

para discar o
número do telefone:
Teclas [1] a [9] = 1 a 9
Tecla [10] = 0
Tecla [11] = *
Tecla [12] = #

Respondendo uma ligação

Usando o teclado central:




Configurando o tom e volume



Aviso de Zonas


Você pode programar a Magellan para emitir um tom toda vez que uma zona for aberta. Estas zonas são definidas como zonas de aviso.




Configurações Teclado

Você pode modificar a luz de fundo da tela de LCD e contraste para se adaptar as suas necessidades.

Ajustando a luz de fundo

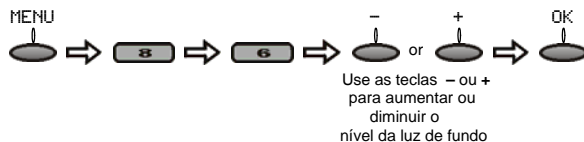

Ajustando o contraste da tela de LCD

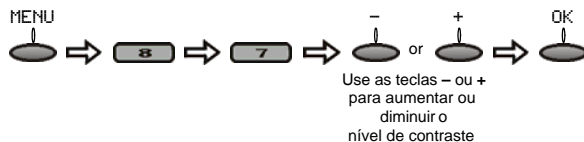

Data e Hora

Para configurar a data e hora da Magellan:




Saídas Programáveis (PGMs)

A Magellan possui duas saídas programáveis. Quando um evento específico ocorre no sistema, o PGM pode ser usado para ativar luzes, abrir/fechar uma porta de garagem e muito mais. fale com seu instalador sobre esta util função.

Mostrando Problemas

Se seu sistema apresenta qualquer problema, o símbolo de Informação irá aparecer na tela de LCD e a ⓘ luz será acesa. Use o mostrar problemas para ver o que o seu sistema esta paretentando. Se um alarme ocorreu no sistema, a informação na tela que aparece primeiro é alarme na memória. Veja tela LCD na pag 8. Para acessar os problemas:

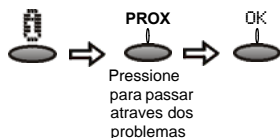

Se qualquer problema ocorrer, nós recomendamos fortemente que você contacte seu instalador imediatamente para verificar seu sistema. para chamar a assistência, veja em fazendo ligação para serviço abaixo.

Fazendo Ligação para serviço

Se um problema ocorrer, você pode ligar para a assistência usando a Magellan. A janela de problemas tem uma função que pode ser usado para contactar seu instalador. O número telefonico será programado na sua Magellan pelo seu instalador. Para fazer a ligação:



Modo Demonstrativo

Use este modo para ver as funções de Magellan. Após entrar no modo demonstrativo, A Magellan irá iniciar mostrando suas funções piscando as luzes, tocando os sons, etc. Para acessar o modo demonstrativo:



AVISO! Quando em modo demonstrativo, O auto falante e a sirene serão tocadas. Não fique proximo a Magellan para precaver de danos a sua adição.

Automação X10

O console The Magellan suporta a automação X10. X10 é um protocolo de informação para controle remoto de dispositivos elétricos como luzes e eletrodomésticos. A comunicação é realizada através da rede elétrica da casa usando transmissores e receptores X10. Para mais informações na programação usando X10 com a Magellan, veja e/ou baixe as instruções da Magellan X10 do nosso Web Site em www.gsnbrasil.com.br



Capítulo 4: Acesso as funções do Sistema pelo telefone

O que é este capítulo:

Este capítulo mostra a função acesso remoto da Magellan que transforma qualquer telefone de tom em um teclado. Atraves do telefone, você poderá armar/desarmar, escutar qualquer mensagem, ativar saídas e mais.

Acesso as funções do Sistema pelo telefone

Devido as funções do assistente de voz remoto, qualquer telefone de tom pode ser usado como teclado. Armar/desarmar Magellan, ativar/desativar saídas PGM Magellan, Gravar/Escutar mensagens e até mesmo tornar Magellan em um auto-falante dupla via com seu telefone. Usando guia de voz detalhado para ajudar a você, Acessar remotamente sua Magellan é tão fácil quanto pegar o telefone.




Favor Note o seguinte:

- As instruções seguintes são para entrar com comando e/ou dados através do teclado do seu telefone . Portanto, sempre que você for instruído a realizar uma ação e/ou entrar com dados, faça-o no teclado do seu telefone.
- Magellan irá automaticamente desligar se nenhuma ação for realizada por 2 minutos.
- Pressione a tecla **[*]** a qualquer momento para sair e desligar a linha da Magellan.
- Quando Magellan esta no modo auto-falante, a tecla **[16]** do teclado central irá piscar rapidamente.

Passo 1: Ligue para Magellan de qualquer telefone de tom.

Se não houver secretária eletrônica ou fax, simplesmente pegue o telefone e disque o número da linha telefônica que sua Magellan esta conectada (normalmente seu número de casa) Se a linha telefônica que Magellan esta conectada é compartilhada com uma secretária eletrônica, você tem que enganar a secretária eletrônica. Para enganar a secretária eletrônica:

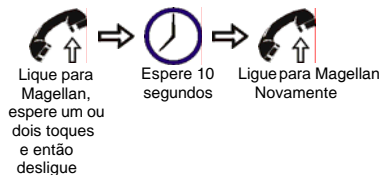

Passo 2: Entre seu código usuário

Use o mesmo código usuário que você usa em sua Magellan.

passo 3: Selecione uma ação

Arme/Desarme:

Pressionando a tecla [1] altera o estado do sistema entre armado e desarmado. Se seu sistema esta desarmado, pressione a tecla [1] para armar a Magellan. Se seu sistema esta armado, pressione a tecla [1] para desarmar seu sistema.

Modo Viva voz:

Pressione a tecla [4] para converter sua magellan em um telefone viva voz. Você pode escutar em sua casa e/ou falar para alguém que esta lá. A pessoa que esta falando pode desligar pressionando a tecla [16] do teclado central na Magellan. Você pode desligar pressionando [*]. Pressione a tecla [#] para sair do modo viva voz e continuar no menu.

Ativar/desativar PGM1:

Pressione a tecla [5] para ativar ou desativar a saída PGM1 da Magellan. Veja em saídas programáveis (PGMs) na pag 30 para mais informações das PGMs.

Sair Menu ou Desligar:

Pressione a tecla [*] para sair do menu ou para desligar de sua Magellan.

Gravando uma mensagem:


Pressione a tecla [2] para gravar uma mensagem na central de mensagem da Magellan (pag 24). *Favor note que a mensagem não pode exceder 20 segundos. Pressione a tecla [*] para parar a gravação.*

Escutando a mensagem:

Pressione a tecla [3] para escutar uma mensagem já grava na central de mensagens da Magellan (pag 24).

Ativa/desativa PGM2:

Pressione a tecla [6] para ativar ou desativar a saída PGM2 da Magellan. Veja em saídas programáveis (PGMs) na pag 30 para mais informação das PGM's.

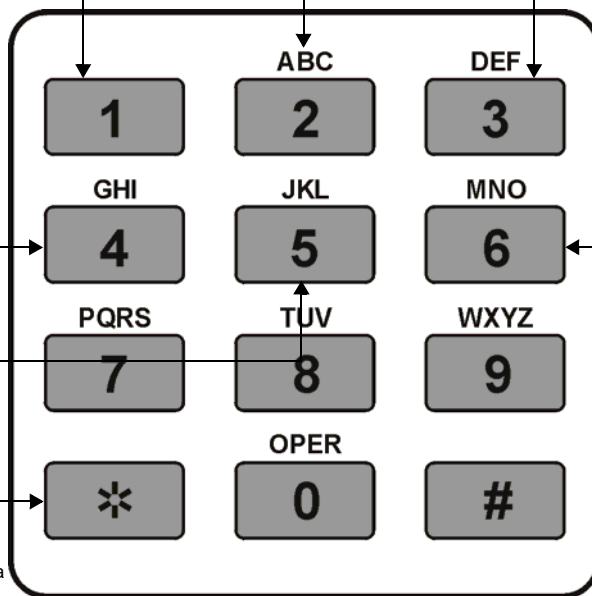



Capítulo 5: Funções Avançadas

O que é este capítulo:

- Programando Códigos usuários
- Configuração Sistema



Este capítulo mostra características e funções que somente o usuário mestre pode ter acesso.


Este capítulo mostra a programação de códigos de usuários, tal como programar um usuário novo no sistema. Também veremos funções das zonas, assim como instrui personalizar Magellan para adaptar a suas necessidades.

Programando código usuário

Códigos usuário permitem acessar o sistema. Magellan suporta até 16 códigos de usuários onde:

- Cada usuário de 002 a 016 é associado a um código de usuário (usuário 001 é o sistema Master).
- Seu instalador pode programar códigos de usuário para ser de 4 ou 6 dígitos
- Cada dígito pode ser qualquer valor de 0 a 9.

Para criar ou modificar um usuário:

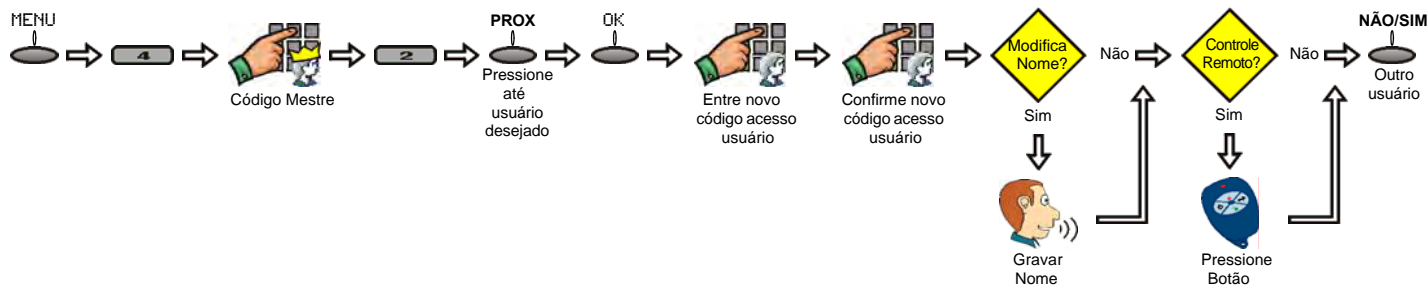

Código Mestre Sistema (padrão: 1234)

O código Mestre do sistema irá dar a você acesso a todas as funções disponíveis no seu sistema assim como habilita a adicionar, modificar, apagar qualquer usuário.



É recomendado que você mude o código mestre padrão do sistema para um código de sua escolha. Isto previne a entrada de pessoas não autorizadas acessando e modificando opções.

Código de coação


Se habilitado pelo seu instalador, o código 016 pode ser usado como um *Código de Coação*. Se você for forçado a armar ou desarmar, seu sistema, entrando com o código 16 irá armar ou desarmar o sistema seu sistema e imediatamente transmitir um alarme silencioso (código coação) para sua central de monitoramento.

Apagando um usuário



O Usuário Mestre não pode ser apagado.

Para apagar um usuário existente:

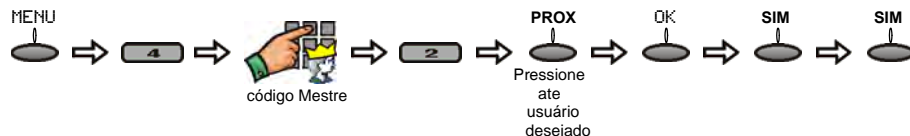


Configurando o Idioma

De fábrica, Magellan esta configurada para Inglês. Para mudar o idioma:



Envio de Voz


Use a Magellan para ligar para você ou alguém de sua escolha em até dois telefones diferentes e tocar uma mensagem personalizada de voz (maximo 20 segundos) para anunciar que um alarme ocorreu. Após receber a mensagem, pressione a tecla **[#]** no seu telefone para dizer a Magellan que você recebeu a mensagem que irá dar fim a mensagem. Pressione a tecla **[1]** no seu telefone para usar a função viva voz para ouvir e falar através de Magellan. Para programar Magellan para envio da mensagem de voz:

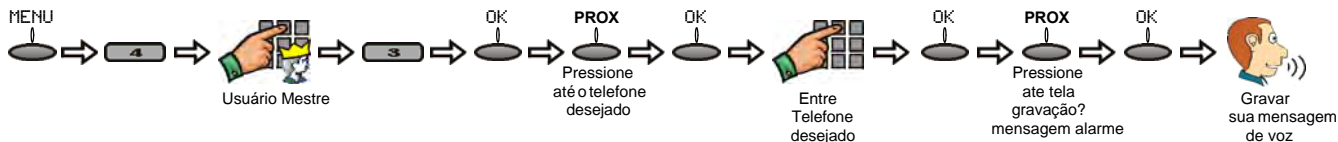

*Exemplo: você programou Magellan para enviar mensagem de voz para o seu celular e tocar sua mensagem gravada , “ Há um alarme ocorrendo em casa.” Portanto, sempre que um alarme ocorrer, Magellan irá ligar para seu telefone celular e você irá escutar “Há um alarme ocorrendo em casa”. Pressione a tecla **[#]** do seu celular para avisar que recebeu a mensagem.*

Envio Utilidade

Personalize que eventos e quando estes eventos serão enviados para você usando o menu de envio utilidade. Programe de um a quatro tipos de envio para Magellan ligar para você quando certas condições forem encontradas. Com esta função programada, Magellan irá ligar para até dois telefones diferentes e tocar uma mensagem de voz pre-programada. Após receber a mensagem, pressione a tecla **[#]** no seu telefone para avisar que recebeu a mensagem que irá finalizar a mensagem. Pressione a tecla **[1]** no seu telefone para usar a função viva voz e ouvir e falar através Magellan. Para programar a função envio utilidade:

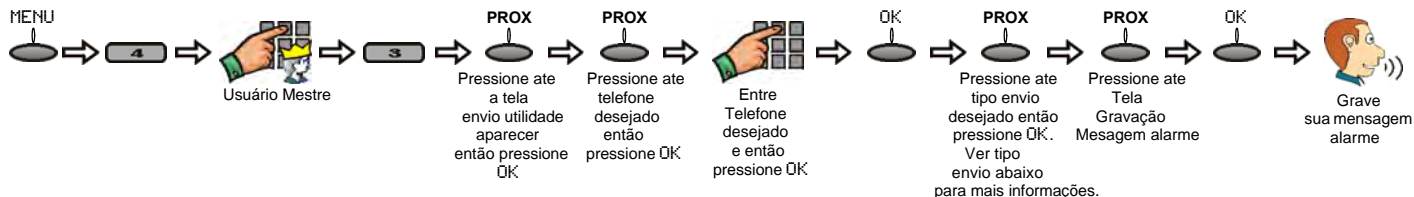

Tipos de Envio


Há quatro tipos de envios que podem ser usados com o envio utilidade:

- **Desarme com usuário:** Use este tipo de envio para programar a Magellan para ligar para você quando um usuário específico desarmar o sistema. Após entrar no menu, selecione o usuário(s) desejado para este envio. Esta função é útil quando você deseja saber quando alguém desarmou o sistema.
Por exemplo, você pode programar Magellan para ligar para você sempre que seu filho desarmar seu sistema, informando que ele chegou em casa.
- **Problemas no sistema:** Use este tipo de envio para Magellan ligar para você quando um problema específico ocorrer. Após entrar no menu, selecione o problema(s) que você quer receber. Esta função pode ser usada para informar você de falta de AC.
- **Alarme Médico:** Use este tipo de envio para Magellan ligar para você quando um usuário específico solicitar uma emergência. Quando o usuário programado pressionar o botão apropriado no controle remoto (veja controle remoto pag 8), a Magellan irá fazer um som e então irá ligar para um ou para os dois números programados. Após entrar no menu, selecione o usuário(s) desejado para mandar esta mensagem.
Por exemplo, se houver um parente idoso que vive em sua casa, você pode programar Magellan para ligar para você sempre que ele solicitar por assistência. Tudo que ele tem a fazer é pressionar o botão apropriado no seu controle remoto.




Um dos botões do controle remoto deste usuário devem ser programados com a opção de alarme médico para a esta função ter efeito. Fale com seu instalador sobre esta função.

- **Ativação Zona:** Quando uma zona específica é violada ou aberta, a Magellan irá ligar para um ou para os dois telefones programados. Após entrar neste menu, selecione a zona(s) desejadas. Use esta função para ser informado quando uma zona específica for violada.
Por exemplo, se você tem um cofre em casa, você pode programar Magellan para sempre que alguém abrir ou violar avisar a você.

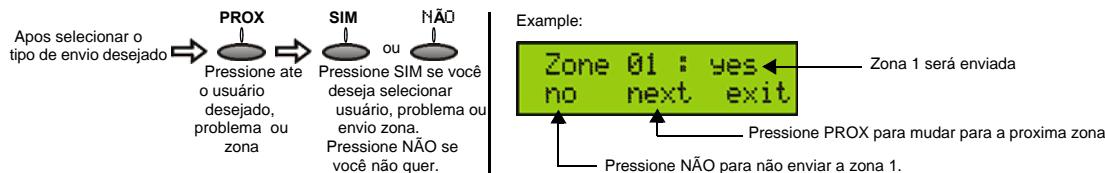


Envio Pager

Transmite mensagens numéricas personalizadas da Magellan para um pager usando formato comunicação. Para programar a Magellan com este formato de configuração:

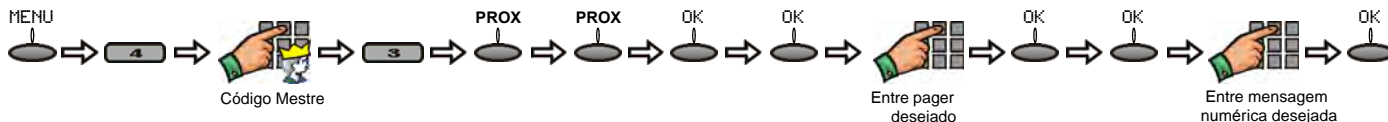


Tempo da Sirene

Após um alarme audível, a sirene interna da Magellan irá parar no desarme do sistema ou quando o tempo de sirene acabar, o que vier primeiro. Para programar o tempo de sirene:

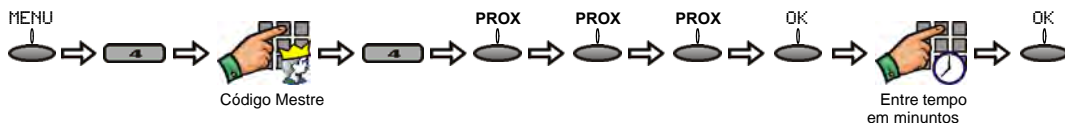

Teste Sistema


Use este menu para testar seu sistema Magellan. Este menu irá iniciar os testes em Magellan verificando zonas, controles remotos, envios assim como alguns itens físicos (luzes, auto-falante e sirene) Este menu também mostra qualquer problema que o sistema possa estar apresentando. Use a tecla **[PROX]** para passar através dos testes do sistema e então pressione a tecla **[OK]** para acessar o teste desejado. Simplesmente siga a tela de instruções para realizar o teste. Para acessar o menu de teste do sistema



AVISO! Quando testando os itens físicos, o auto-falante e sirene irão ser testadas. Não fique próximo ao console Magellan quando realizando o teste. Para não prejudicar ou danificar sua audição.

Nome das Zonas

Você pode gravar um nome personalizado para uma ou todas as zonas disponíveis no seu sistema. De fábrica, cada zona vem pre-gravada apenas com seu número. Por exemplo, zona 1 é nomeada de fábrica como “zona um”. Use esta função do menu para gravar nomes de sua escolha, para cada zona disponível. Você pode usar nomes como “Porta da Frente” ou “Portão”, etc. Para gravar um nome:

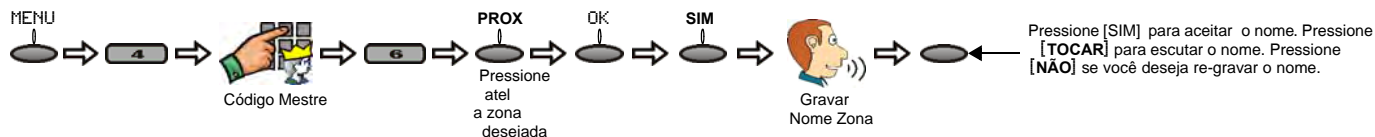



Sistema sem fio tudo em 1
 (MG-6060)



Contato de porta
 Ultra pequeno
 (MG-DCT2)
 Alcance: 18m (60ft)*



Contato de porta
 (MG-DCTXP)
 Alcance: 30m (100ft)*



Contato de porta
 Longo alcance
 (MG-DCT1)
 Alcance: 35m (115ft)*



Controle remoto Magellan
 com luz de fundo
 (MG-REM1)
 Alcance: 30m (100ft)*



Sensor de fumaça
 (SD738)
 Alcance: 30m (100ft)*
 Made by EVERday (Taiwan)†



IV Analógico Otico Simples
 (18kg/40lb Pet Immunity)
 (MG-PMD1P)
 Alcance: 35m (115ft)*



Digital Otico Duplo
 IV Alta-Performance
 (40kg/90lb True Pet Immunity)
 (MG-PMD75)
 Alcance: 35m (115ft)*



Digital Otico Duplo
 IV Alta-Performance Externo
 (40kg/90lb True Pet Immunity)
 (MG-PMD85)
 Alcance: 35m (115ft)*

* typical range in a residential environment
 † manufactured and available exclusively through
 EVERday Technology Co. Ltd.

Tamanho
Real

P A R D O X[®]
SECURITY SYSTEMS

780 Industriel Blvd., Saint-Eustache (Quebec) J7R 5V3 CANADA

www.paradox.ca